


Адаптерный модуль AF101

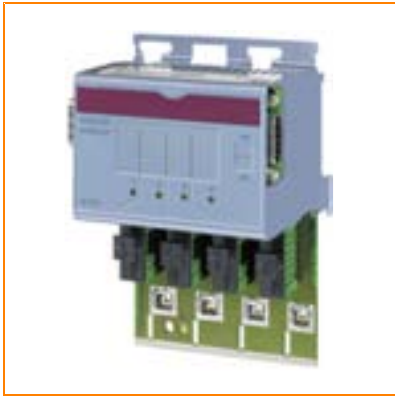

Вставные модули вставляются в локальные слоты CPU или адаптерного модуля и прочно привинчиваются на месте. Информация о том, какие вставные модули могут работать с адаптерным модулем, приведена в Технических данных для вставного модуля.

Краткое описание	7AF101.7
Модуль ввода-вывода	Адаптерный модуль для вставных модулей
Адаптерный модуль	7AF101.7
Слоты для вставных модулей	4
Подходят для IF модулей	-
Общая информация	7AF101.7
Индикация состояния	Рабочее состояние каждого вставного модуля
Диагностика	
Рабочее состояние вставных модулей	Да, со светодиодным индикатором состояния
Сертификат	CE, C-UL-US, ГОСТ-P
Число модулей, которые могут использоваться с	
CP430, EX270, EX290	2
CP470, CP770, CP474, CP476, CP774	4
EX470, EX770, EX481, EX484	
CP570	9
Электрическая развязка	
PLC - Слоты для вставных модулей	Нет
Потребляемая мощность	0.3 Вт
Механические характеристики	7AF101.7
Размеры	System 2003, единичной ширины
Защита	IP20
Рабочая температура	
Горизонтальная установка	0 °C ... +60 °C
Вертикальная установка	0 °C ... +50 °C
Температура хранения	-20 °C ... +70 °C
Влажность	5 - 95 % (без конденсации)