


## Электронная установочная головка ДКЕ01

свободно программируемая

### Особенности

- Поворотная головка со встроенным 5-разрядным ЖК-индикатором
- Высота цифр около 11,5 мм
- Свободно программируемые индицируемые значения
- Применение: измерение длин и углов
- Установка на вал макс.  $\varnothing$  20 мм
- Продолжительный срок службы батареи

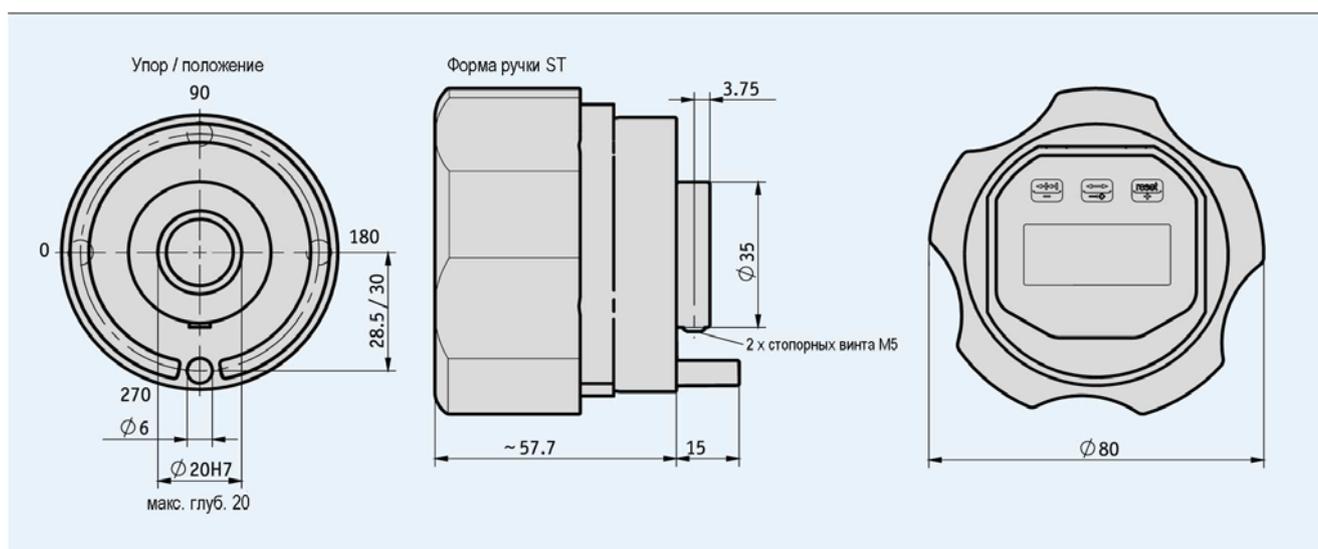

### Механические характеристики

Параметр	Технические данные	Дополнение
Материал корпуса	Пластмасса	Цвет: черный матовый
Степень защиты	IP65	
Диапазон рабочих температур	-10...+60 °C	
Диапазон температур хранения	-30...+80 °C	
Скорость вращения	≤ 200 об./мин	
Вес	Около 0,25 кг	

### Электрические характеристики

Параметр	Технические данные	Дополнение
Индикатор	ЖКИ, 5-разрядный, высота цифр 11,5 мм	
Питание	Дисковая литиевая батарея, 3 В, тип CR2477	Срок службы ~ 8 лет
Диапазон индикации	-19 999...+99 999	

# Электронная установочная головка DKE01

свободно программируемая



## Делитель индикации

Делитель индикации позволяет воздействовать на индицируемое измеряемое значение. С помощью делителя индикации разряды измеренного значения сдвигаются в невидимый диапазон индикатора. Разряды не индицируются, однако, однако пересчитываются и математически округляются электроникой.

## Расчет индицируемого значения (пример текста заказа):

Значение, измеренное за оборот 25324  
Делитель индикации 1000

Показатель	Индикация	Измеренное значение
1-й оборот	25	25324
2-й оборот	51	50648
3-й оборот	76	75972

## Заказ

### Таблица заказа

Параметр	Данные для заказа	Варианты	Дополнение	
Измеряемое значение на оборот*	...	<b>2-90 000</b>	См. Расчет индицируемого значения. Только для положения запятой "1"	
	<b>W3600</b>	<b>A</b>		Угловой режим 0...360°, разрешение 0,1°
	<b>Z3600</b>			Угловой режим -180...+180°, разрешение 0,1°
Положение запятой*	<b>0</b>	<b>B</b>	0 = 00000	
	<b>1</b>		1 = 0000.0	
	<b>2</b>		2 = 000.00	
	<b>3</b>		3 = 00.000	
Делитель индикации*	...	<b>C</b>	<b>1, 10, 100, 1000</b>	
			См. Расчет индицируемого значения.	
Направление счета / возрастание величин*	<b>i</b>	<b>D</b>	По часовой стрелке	
	<b>e</b>		Против часовой стрелки	
Кнопки обслуживания*	<b>D</b>	<b>E</b>	Прямой сброс*	
	<b>V</b>		Сброс с задержкой 5 с*	
Польный вал/диаметр [мм]	<b>20</b>	<b>F</b>	<b>RH8, RH10, RH12, RH14</b>	
	...			Переходные втулки, другие по запросу
Упор / расстояние	<b>I</b>	<b>G</b>	28,5 мм	
	<b>II</b>		30,0 мм	
Упор / положение	<b>270</b>	<b>H</b>	См. рисунок	
	<b>90</b>		См. рисунок	

\* Программируются с помощью программного продукта ProTool DE

### Ключ заказа

**DKE01** - **ST** - **A** - **B** - **C** - **D** - **E** - **F** - **G** - **H**

Комплект поставки: DKE01, информация для пользователя

➔ **Принадлежности:**  
Программный продукт ProTool DE