


Новинка
С аналоговыми входами


comat
INDUSTRIELLE ELEKTRONIK

Comat SMS Relay

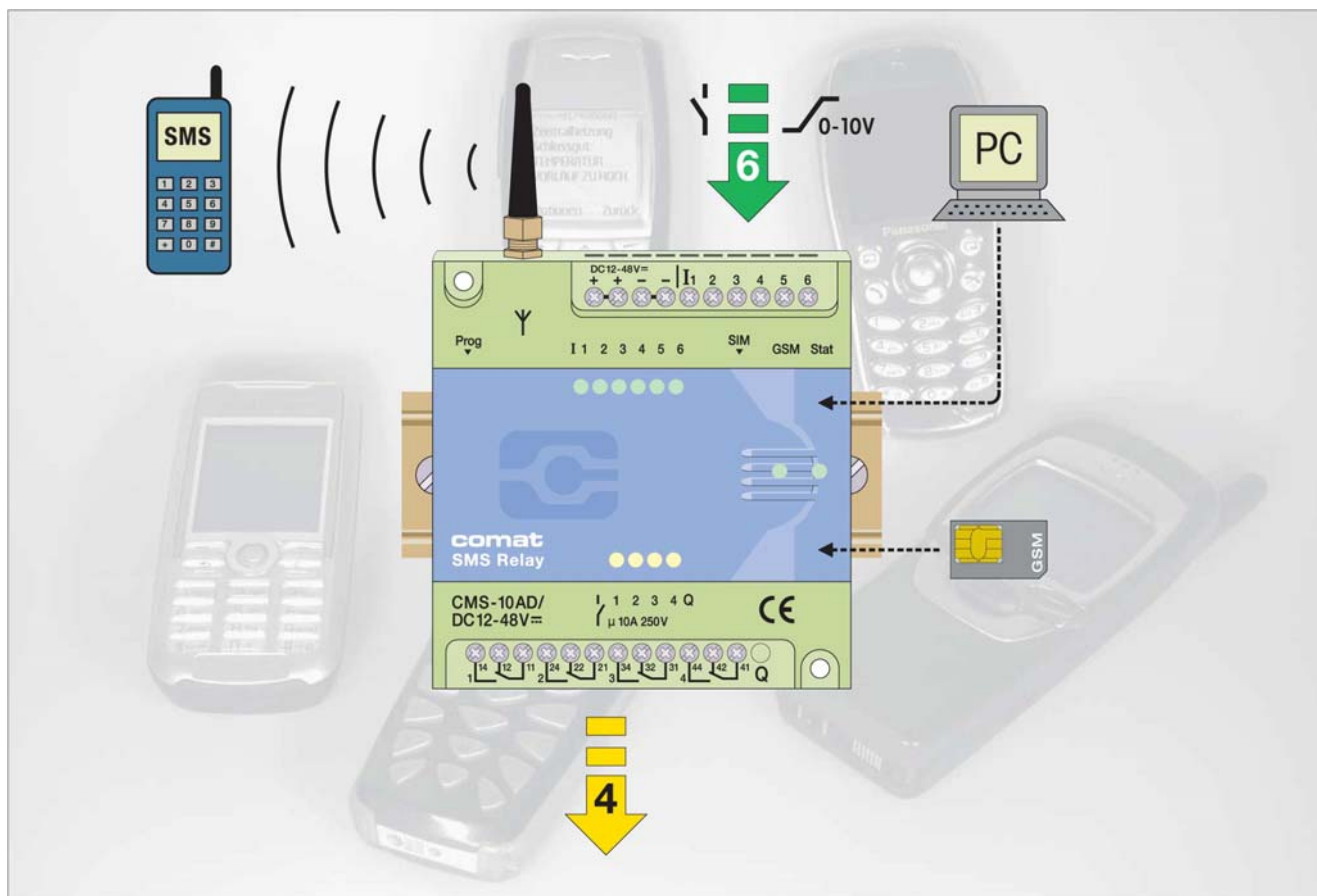

- ✓ Аналоговые и/или дискретные входы
- ✓ Опрос состояний всех входов и выходов по SMS
- ✓ Дистанционное управление выходами по SMS
- ✓ Циклическая передача тревоги 5-и номерам вызова
- ✓ Простое конфигурирование с помощью ПК и программы " FAST SMS SET "
- ✓ Тревожный вызов по SMS при пропадании напряжения питания
- ✓ Извещение по SMS об изменении состояний
- ✓ Свободно определяемые тексты сообщений

Примеры применения

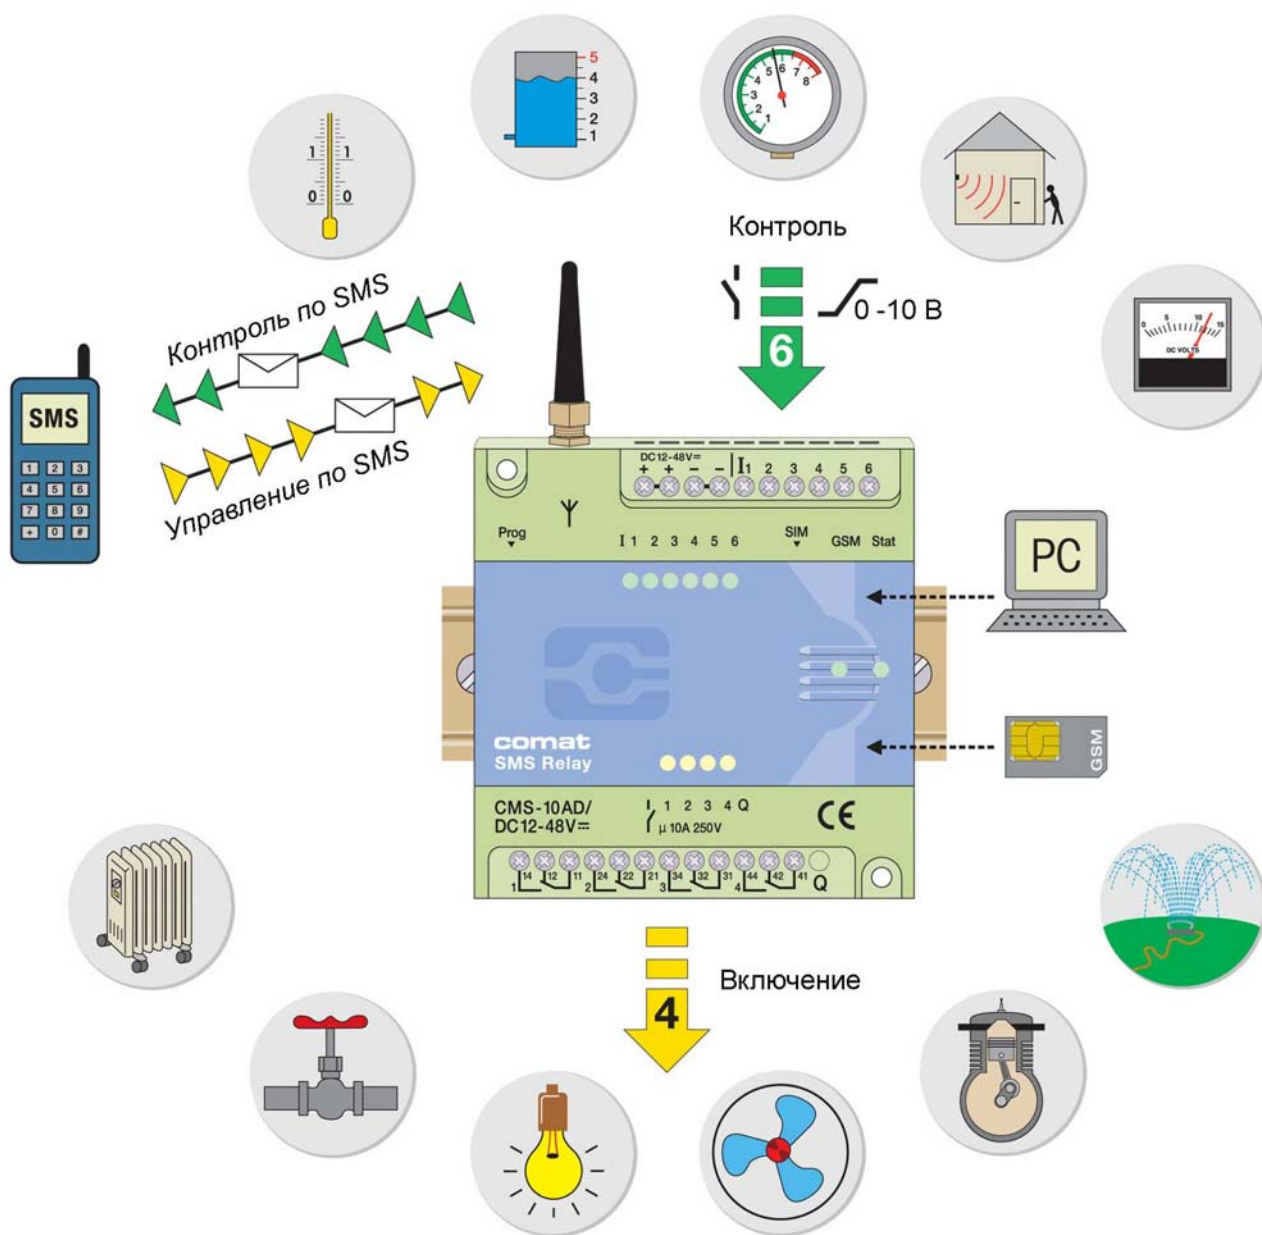

Контроль
Тревожный вызов
Управление

Тревожный вызов
Управление
Контроль


Управление
Контроль
Тревожный вызов

Программа конфигурации




Дискретные входы

Выбор языка

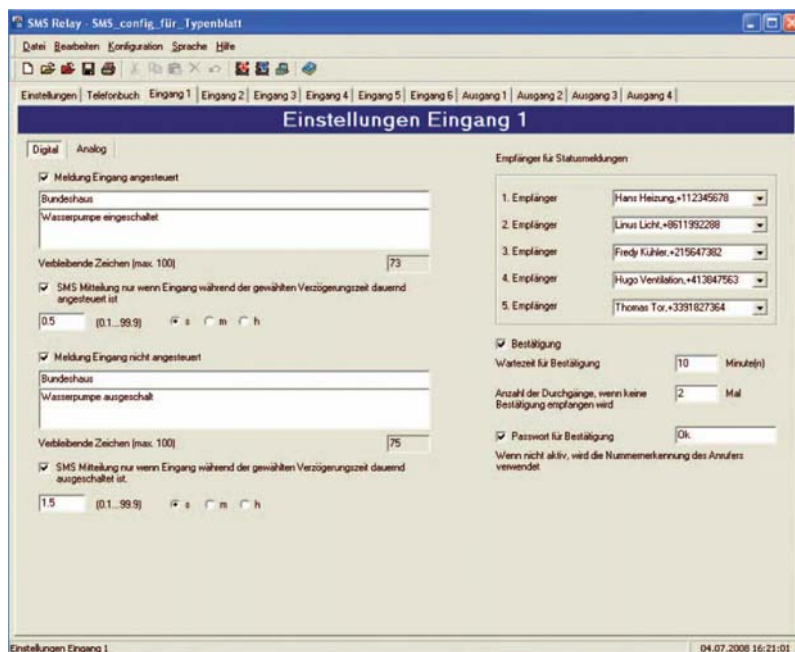

Аналоговые входы

- ✓ Свободно определяемые единицы измерения, например: л, кг, м², бар, °C, и т. д.
- ✓ Произвольно определяемые мин./макс. значения с автоматическим масштабированием
- ✓ Опрос значений по SMS
- ✓ Автоматический тревожный вызов при выходе за макс./мин. значения

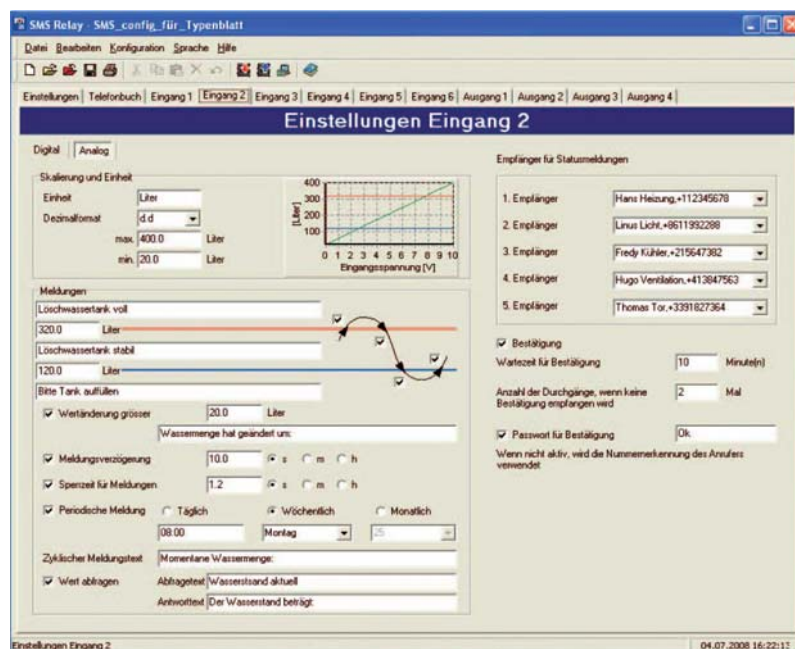

Технические данные

Тип	CMS-10/AC 110 - 240 V	CMS-10/DC 24 - 48 V	CMS-10AD/DC 24 - 48 V
Напряжение питания	AC 110...240 В ~, 50/60 Гц	DC 12...48 В = ∇∇ макс. 10%	DC 12...48 В = ∇∇ макс. 10%
Потребляемая мощность	8 ВА / 6 Вт	6 Вт	6 Вт
Коммутируемая мощность	4 x 10 А, 250 В; суммарный ток макс. 20 А		
Условия окружающей среды	Т: -25...55 °C Относительная влажность: 5...95% (без образования конденсата) Вид защиты: IP20 (во встроеном состоянии)		
Входы	6 x цифровых, уровень переключения 85 В ~	6 x цифровых, уровень переключения 9,5 В =	6 x цифровых, уровень переключения 9,5 В = или аналоговых 0 -10 В
Выходы	4 x переключающих контакта μ 10 А		
Телефонная сеть / провайдер	Свободно выбирается (зависит от SIM-карты)		

№ для заказа

Тип	Описание
CMS - 10/AC 110 - 240 V	SMS реле AC 110...240 В ~, с антенной малой (CMS-ANT)
CMS - 10/DC 12 - 48 V	SMS реле DC 12...48 В = с дискретными входами, с антенной малой (CMS-ANT)
CMS - 10 AD/DC 12 - 48 V	SMS реле DC 12...48 В = с аналоговыми и/или дискретными входами, с антенной малой (CMS-ANT)
Kit (комплект): базовый прибор с малой антенной; кабель для программирования; антенна с магнитной подставкой и кабелем длиной 2,5 м; CD с программой "FAST SMS SET" и инструкцией по эксплуатации.	
CMS - 10 KIT/AC 110 - 240 V	Комплект SMS реле AC 110...240 В ~ с дискретными входами
CMS - 10 KIT/DC 12 - 48 V	Комплект SMS реле DC 12...48 В = с дискретными входами
CMS - 10 AD KIT/DC 12 - 48 V	Комплект SMS реле DC 12...48 В = с аналоговыми и/или дискретными входами
Принадлежности	
CMS - RS 232	Кабель для программирования SMS реле
CMS - USB	Преобразователь интерфейса USB - RS232 (с драйвером на CD)
CMS - ANT	Запасная антенна малая, длиной 63 мм
CMS - ANT - MAG / 2.5 M	Антенна с магнитной подставкой, с кабелем длиной 2,5 м
CMS - ANT - SPEZ / 5 M	Внешняя антенна с кабелем длиной 5 м
CMS - ANT - KAB / 5 M	Антенный кабель длиной 5 м (удлинитель)
CMS - ANT - KAB / 10 M	Антенный кабель длиной 10 м (удлинитель)
CMS - ANT - ADAPT	Адаптер разъема FME на разъем SMA
CMS - CAP	Запасная крышка для SMS реле
CMS - CD	CD с программой "FAST SMS SET" и инструкцией по эксплуатации

Указания по установке

Базовый прибор поставляется подготовленным к работе и в стандартной комплектации с малой антенной (CMS-ANT).

Перед подключением следует тщательно обследовать место установки прибора.

Серийно поставляемая малая антенна, возможно, будет непригодна при ее установке в коммутационном шкафу. В этом случае ее следует заменить антенной с магнитной подставкой (CMS-ANT-MAG / 2.5 M) или внешней антенной (CMS-ANT- SPEZ / 5 M). Эти антенны обеспечивают существенно лучшие результаты и повышают надежность связи.

Размеры

